

**SAMSUNG**

**OWNER'S INSTRUCTIONS  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'UTILISATION  
ISTRUZIONI PER L'USO  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ**

**Indoor unit**

AS09W8WB  
AS09W8WE  
AST12WHWB  
AS12WHWE  
AS12WHWED  
AS14WHWB  
SC09ZW8  
SC12ZWHD

**Outdoor unit**

US09W8WB  
US09W8WE  
UST12WHWB  
US12WHWE  
US12WHWED  
US14WHWB  
SC09ZW8X  
SC12ZWHDX

**Split-type Room Air Conditioner (Cool)**

**Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración)**


**Climatiseur de type Séparé (Refroidissement)**

**Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento)**

**Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração)**

**Geteilte raumklimaanlage (Kühlen)**

**ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (Ψύξης)**

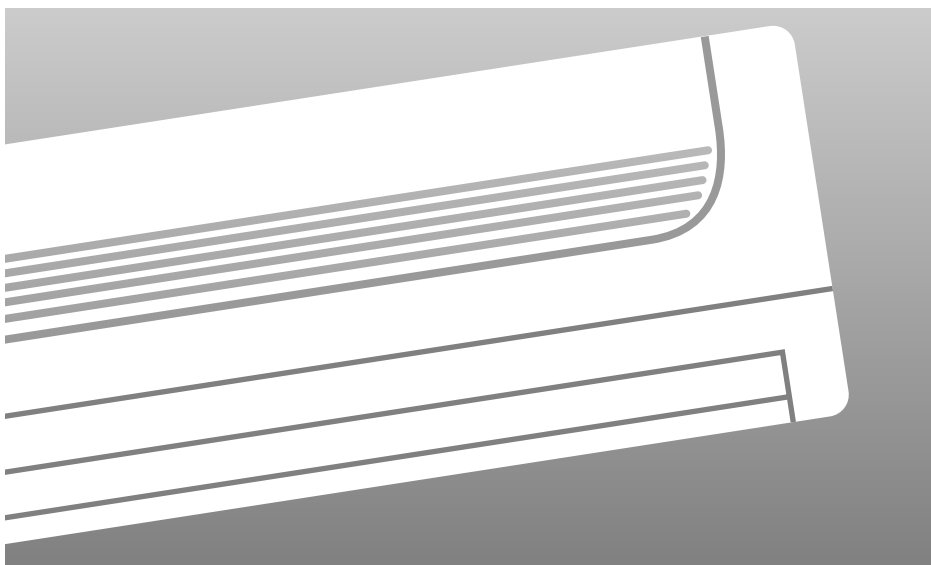

# Precauciones de seguridad

*Las advertencias de seguridad siguientes deben ser tomadas al usar su acondicionador de aire.*



## ADVERTENCIA

Riesgo de la descarga eléctrica. • Puede resultar en la muerte o heridas graves. • Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica remotas antes de mantener, instalar o limpiar. • Esto debe ser efectuado por el fabricante o su servicio técnico o un personal de servicio autorizado para evitar posibles accidentes o daños materiales.

### DURANTE LA OPERACIÓN

- ◆ Los usuarios de este producto no deben desmontar o modifique de ninguna manera. En lugar, les solicitan poner en contacto con directamente el servicio técnico señalado o la tienda donde el producto fue comprado.
- ◆ Nunca derrame cualquier clase de líquido en la unidad. Si esto sucede, desenchufe o apague el interruptor principal de la unidad y póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
- ◆ No inserte cualquier cosa entre las láminas del enchufe de aire porque el ventilador interno puede ser dañado y podría causar daños materiales. Proteja a los niños de la unidad.
- ◆ No coloque ninguna obstáculos delante de la unidad.
- ◆ No rocíe cualquier clase del líquido en la unidad interior. Si sucede esto, apague el interruptor usado para su acondicionador de aire y póngase en contacto con su especialista en la instalación.
- ◆ Asegúrese de que la unidad esté ventilada correctamente siempre: No coloque la ropa u otros materiales encima de la unidad.
- ◆ Si el mando a distancia sin cables no será utilizado durante mucho tiempo, quite las baterías. (Si es aplicable)
- ◆ Al usar un mando a distancia sin cables, la distancia no debe estar más de 7 metros del acondicionador de aire. (Si es aplicable)

### DISPONER LA UNIDAD

- ◆ Antes de dejar el dispositivo, es necesario tirar las células de la batería y quitar ellas con seguridad por razones de reciclaje.
- ◆ Cuando usted necesita disponer de la unidad, consulte a su proveedor. Si las pipas se quitan incorrectamente, el refrigerante puede apagarse y entrar en contacto con su piel, causando posibles accidentes. Emitir el refrigerante en la atmósfera también daña los ambientes.
- ◆ Por favor recicle o disponga del material empaquetado para este producto de una manera ambientalmente responsable.

### OTROS

- ◆ Nunca almacene o embarque el acondicionador de aire al revés hacia abajo u oblicuo para evitar daño al compresor.
- ◆ La aplicación no es pensada para el uso por los niños jóvenes o las personas enfermizas sin la supervisión: Los niños jóvenes deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con la aplicación.
- ◆ La corriente máxima se mide según el estándar del IEC para la seguridad y la corriente se mide según el estándar de ISO para el rendimiento energético.


# Índice

◆ <b>PREPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO</b>	
■ Precauciones de seguridad	2
■ Revisión de la unidad	4
■ Control remoto - Botones y visor	6
■ Hacer funcionar	7
■ Colocación de las pilas del control remoto	8
◆ <b>FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO</b>	
■ Selección del modo de funcionamiento automático	9
■ Refrescar su habitación	10
■ Eliminación del exceso de humedad	11
■ Ventilando su habitación	12
■ Cambio rápido de la temperatura ambiental	13
■ Seleccionar modo de ahorro de la energía	14
■ Ajuste de la dirección del flujo de aire verticalmente	15
■ Ajuste de la dirección del flujo de aire horizontalmente	15
◆ <b>PROGRAMACION DEL AIRE ACONDICIONADO</b>	
■ Ajustar el Tiempo para Encender	16
■ Ajustar el Tiempo para Apagar	17
■ Ajuste de la función Tiempo Dormido	18
■ Fijar el temporizador de 1 Hora	19
◆ <b>RECOMENDACIONES DE USO</b>	
■ Consejos de utilización	20
■ Rangos de temperatura y humedad	20
■ Uso del aire acondicionado sin el control remoto	21
■ Solución de problemas comunes	22
■ Limpieza del aire acondicionado	23
■ Filtro de desodorización y Bio de limpieza (Opción)	23


## Revisión de la Unidad

El diseño y la configuración están sujetos al cambio según el modelo.


### **Unidad Interior**

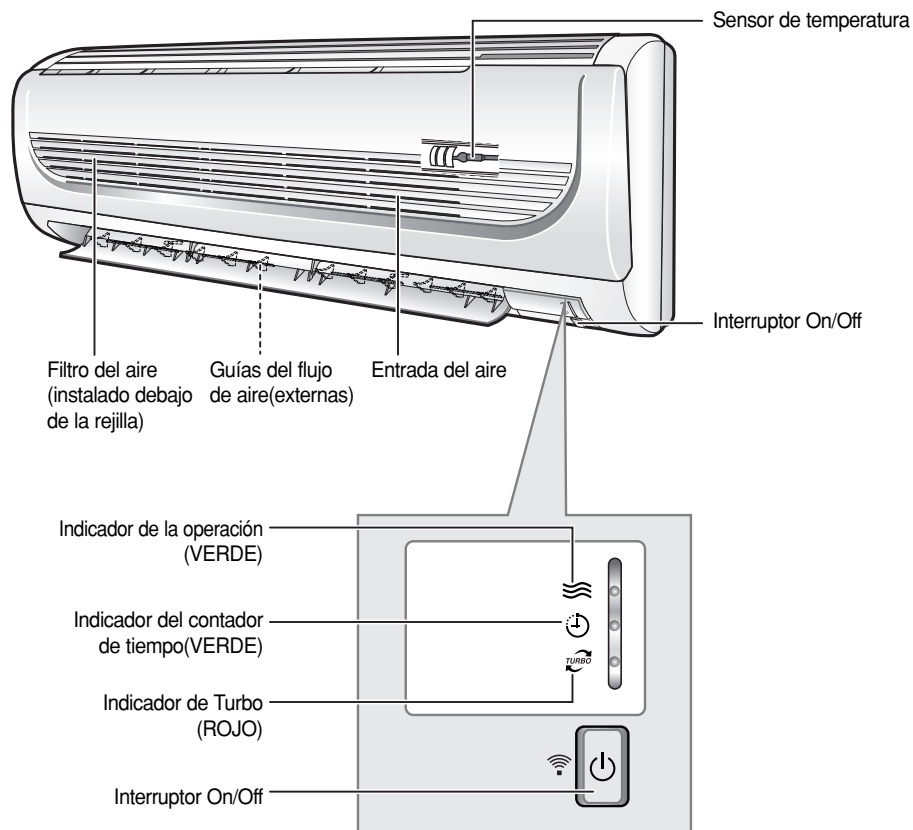


**Unidad Exterior** US09W8WB US09W8WE SC09ZW8X

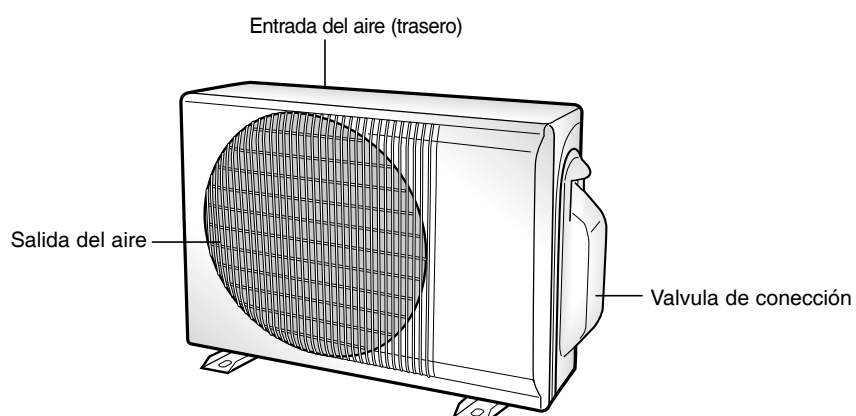


**Unidad Exterior** UST12WHWB US12WHWE US12WHWED US14WHWB SC12ZWHDX

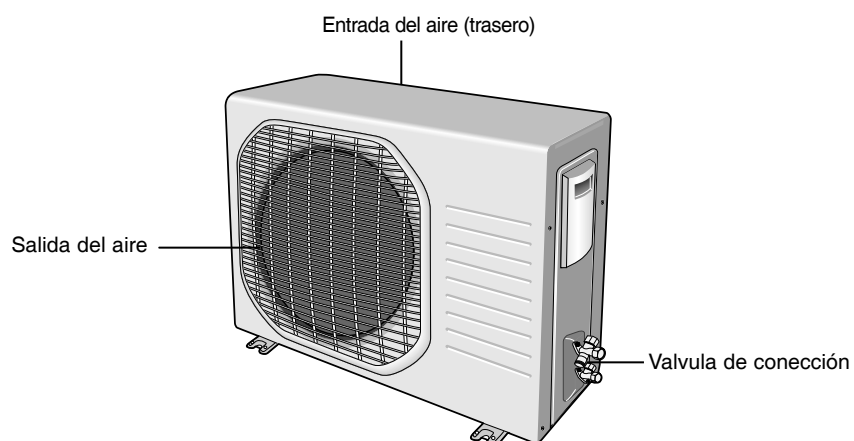

## Control remoto - Botones y visor

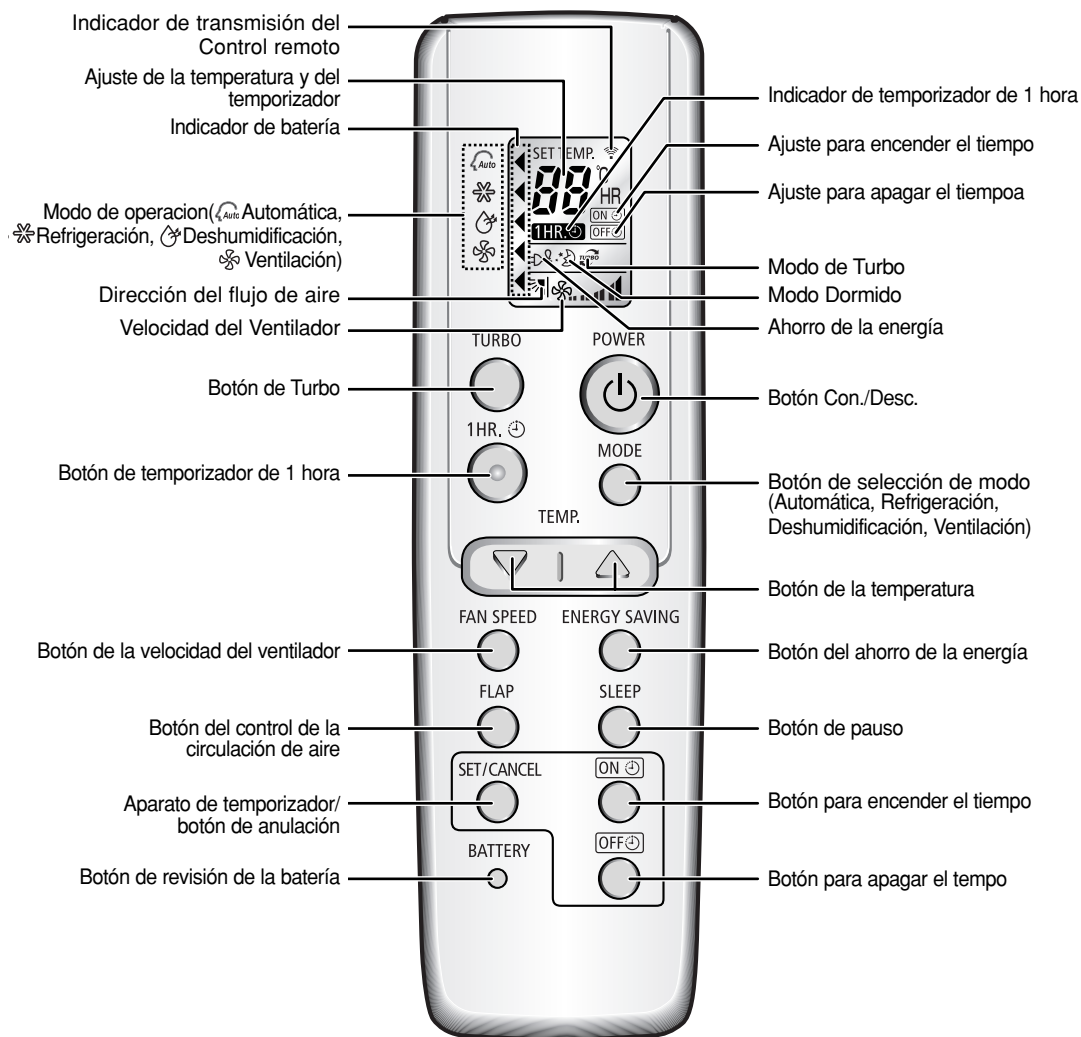

### Nota

- ◆ Cada indicador del modo demuestra cada modo así como la vida de la batería. Si usted desea comprobar la batería, presione el  botón.
- ◆ Cuanto más es un indicador de batería, el más largo se quedará la vida de la batería. Si un indicador de batería se queda, reemplace baterías nuevas.

# Hacer Funcionar

***Acaba de adquirir un aire acondicionado doméstico sistema "split" y se lo ha instalado el técnico especialista.***

***En el presente manual de instrucciones encontrará información de gran utilidad para el uso del aire acondicionado. Dedique el tiempo necesario para la lectura de este manual, ya que le ayudará a sacar el máximo partido de las funciones del aparato.***

***Este manual está organizado de la siguiente manera.***

◆ ***En las páginas 4 y 6 aparecen las siguientes ilustraciones:***

- ***Unidades exterior e interior del acondicionador***
- ***Control remoto (botones y visor)***

***Dichas ilustraciones le resultarán de utilidad para localizar los botones y entender los símbolos que aparecen en el manual.***

◆ ***En el manual, encontrará una serie de procedimientos detallados referentes a cada una de las funciones disponibles.***

***En las ilustraciones de los procedimientos detallados se utilizan diferentes símbolos:***





## Colocación de las pilas del control remoto

**Deberá insertar o cambiar las pilas del control remoto:**

- ◆ **Al adquirir el aire acondicionado**
- ◆ **Si el control remoto no funciona correctamente**

**Nota**

- ◆ Use dos baterías de tipo AAA, LR03 1.5V.
- ◆ No use baterías antiguas o dos baterías de diferente clase.
- ◆ Las baterías probablemente se descargara por absoluto después de 12 meses, aunque no lo hayan usado actualmente.

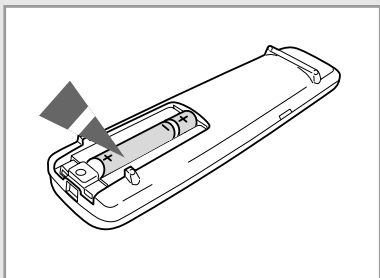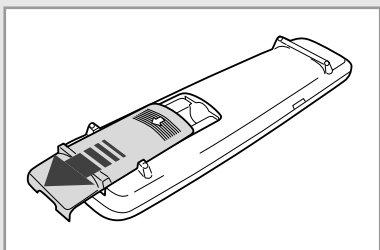

- 1** Presione la tapa de la pila, situada en la parte posterior del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha y quítela.


- 2** Introduzca las dos pilas, comprobando los polos :
  - ◆ el polo + de la pila con el polo + del control remoto
  - ◆ el polo - de la pila con el polo - del control remoto

- 3** Cierre la tapa deslizándola en dirección contraria a la flecha hasta que quede en su lugar con un chasquido.



## Selección del modo de funcionamiento automático

*Si lo desea, puede encender el aire acondicionado en modo automático con el control remoto. En el modo Auto, la temperatura óptima se selecciona automáticamente. Usted puede también levantar o bajar la temperatura en el modo Auto.*

- 1 Si es necesario, presione el botón .



**Resultado:**

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.


**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:

- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo



El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

- 2 Si es que no aparece  en la parte superior del control remoto, presione el botón  en el control remoto una o más veces hasta que aparezca.



**Resultado:**


- ◆ Cada vez que presione el botón  a unidad interior bipa.
- ◆ El aire acondicionado corre en modo Automático.
- ◆ El modo auto refresca el cuarto en las condiciones óptimas ajustando la temperatura interior dependiendo de la temperatura del sistema.

**Nota** Se puede cambiar de modo en cualquier momento.


- 3 Para ajustar la temperatura, presione el botón  |  uno o más veces hasta que se marque la temperatura requerida. Posibles temperaturas son entre 16°C y 30°C inclusive.

**Resultado:**

- ◆ Cada vez que presione el botón  |  :
- La temperatura se ajusta de 1°C.
- La unidad interior emite un pitido.

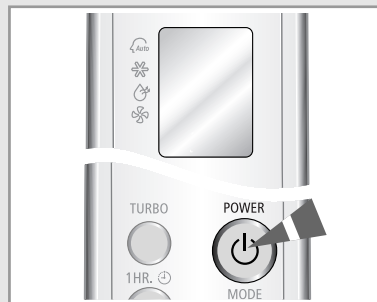


# Refrescar su Habitación

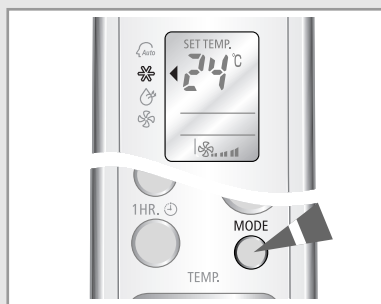

**Usted debe seleccionar el modo fresco si usted desea ajustar :**

- ◆ **Refrescar Temperatura**
- ◆ **Velocidad del ventilador al refrescarse**

**1** Si es necesario, presione el botón .



**Resultado:**

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.


**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:

- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo



El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

**2** Si es que no aparece  en la parte superior del control remoto, presione el botón  en el control remoto una o más veces hasta que aparezca.



**Resultado:**


- ◆ Cada vez que presione el botón  la unidad interior bipa.
- ◆ El aire acondicionado corre en modo Frio.









**Nota** Se puede cambiar de modo en cualquier momento.


**3** Para ajustar la temperatura, presione el botón  |  uno o más veces hasta que se marque la temperatura requerida. Posibles temperaturas son entre 16°C y 30°C inclusive.

**Resultado:**

- ◆ Cada vez que presione el botón  |  :
  - La temperatura se ajusta de 1°C.
  - La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El aire acondicionado comienza a refrigerar siempre que la temperatura ambiental sea superior a la seleccionada.
- ◆ Si la temperatura de la habitación alcanza la temperatura del sistema, el acondicionador de aire para la refrigeración, pero el ventilador aún está funcionando.

**4** Seleccionar la velocidad del ventilador presionando el botón  uno o más veces hasta se marque la velocidad deseada :


-  Automático (girar:  →  → )
-  Bajo
-  Medio
-  Alto
-  Máximo

**Resultado:** Cada vez que oprima el botón , la unidad interior bipa.

**5** Para controlar la dirección del flujo del aire fijese a la página 15.

## Eliminación del exceso de humedad

***Si el ambiente de la habitación es muy húmedo, puede eliminar el exceso de humedad sin disminuir demasiado la temperatura ambiental.***

- 1 Si es necesario, presione el botón .

**Resultado:**



- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:


◆ Enchufarlo

◆ Apagarlo



El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

- 2 Si es que no aparece  en la parte superior del control remoto, presione el botón  en el control remoto una o más veces hasta que aparezca.



**Resultado:**

- ◆ Cada vez que presione el botón  a unidad interior bipa.
- ◆ El aire acondicionado corre en modo de Seco.



**Nota** Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

- 3 Para ajustar la temperatura, presione el botón  |  uno o más veces hasta que se marque la temperatura requerida. Posibles temperaturas son entre 16°C y 30°C inclusive.

**Resultado:**


- ◆ Cada vez que presione el botón  |  :
  - La temperatura se ajusta de 1°C.
  - La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El aire acondicionado comienza a eliminar el exceso de humedad; la cantidad de aire se ajusta de forma automática.


- 4 Para controlar la dirección del flujo del aire fíjese a la página 15.

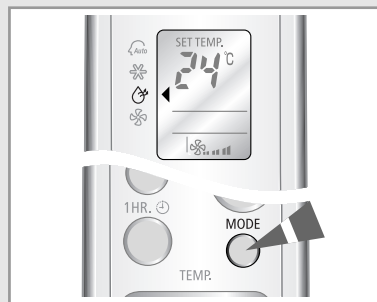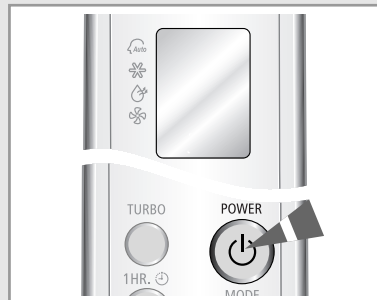

## Ventilando su habitación


**Si nota que el ambiente de la habitación está demasiado cargado, puede ventilarla utilizando la función Fan.**

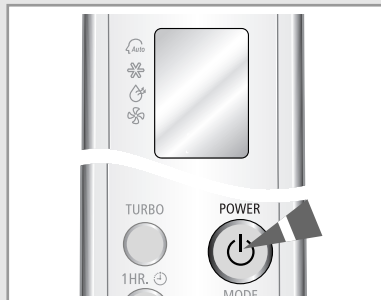



- 1 Si es necesario, presione el botón .


**Resultado:**

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

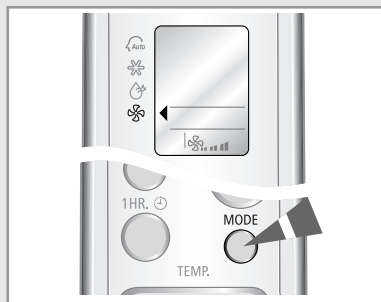


- 2 Si es que no aparece  en la parte superior del control remoto, presione el botón  en el control remoto una o más veces hasta que aparezca.

**Resultado:**


- ◆ Cada vez que presione el botón  la unidad interior bipea.
- ◆ El aire acondicionado corre en modo Ventilador.
- ◆ La temperatura es fijada automáticamente.

**Nota** Se puede cambiar de modo en cualquier momento.



- 3 Seleccionar la velocidad del ventilador presionando el botón  uno o más veces hasta se marque la velocidad deseada :

 Bajo  
 Medio  
 Alto

**Resultado:** Cada vez que oprima el botón , la unidad interior bipea.


- 4 Para controlar la dirección del flujo del aire fíjese a la página 15.

## Cambio rápido de la temperatura ambiental

**La función de refrigeración mediante el turbo se utiliza para enfriar la habitación lo antes posible.**


**Ejemplo :** *Acaba de llegar a casa y nota que hace mucho calor en la habitación. Desea que se enfríe lo más rápidamente posible.*

**La función Turbo funciona durante 30 minutos con el ajuste máximo antes de regresar automáticamente al modo y temperaturas seleccionados anteriormente.**

- 1 Si es necesario, presione el botón .



**Resultado:**

- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

- 2 Presione el botón .


**Resultado:**

- ◆ Los ajustes de temperatura y ventiladora son ajustados automáticamente.
- ◆ El aire acondicionado refrigera la habitación lo más rápidamente posible.
- ◆ La temperatura es fijada automáticamente.
- ◆ Usted puede seleccionar la función de Turbo en el modo auto y fresco. Si usted selecciona esta función en el modo seco o Ventilador, volverá al modo auto.


- 3 Si desea parar la función turbo antes de la terminación del periodo de 30 minutos, presione el botón  una o más veces hasta que aparezca el .

**Resultado:** El aire acondicionado se cambia automáticamente al ajuste de temperatura y ventiladora del modo previo.


- 4 Para controlar la dirección del flujo del aire fíjese a la página 15.

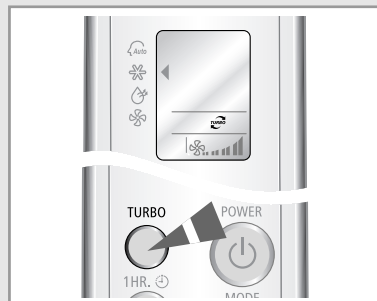

## Seleccionar modo de ahorro de la energía

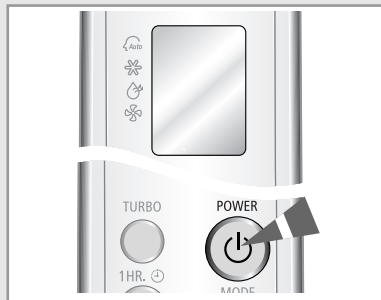

***Usted puede ahorrar energía en el modo Fresco. Si usted selecciona el modo del ahorro de la energía, la temperatura subirá.***


- 1 Si es necesario, presione el botón .

**Resultado:**


- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:


- ◆ Enchufarlo
  - ◆ Apagarlo
- El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.


- 2 Presione el botón .

**Resultado:**

- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El acondicionador de aire funciona en el modo del ahorro de la energía.
- ◆ La hoja exterior del flujo de aire se mueve hacia arriba y hacia abajo.
- ◆ Para parar el modo del ahorro de la energía, presione el  otra vez.

**Nota** Usted puede seleccionar el modo del ahorro de la energía solamente en el modo FRESCO.



- 3 Para ajustar la temperatura, presione el botón  uno o más veces hasta que se marque la temperatura requerida.


- 4 Para seleccionar la velocidad del ventilador, presione el botón  una o más veces hasta que se exhibe el ajuste requerido.

- 5 Para controlar la dirección del flujo del aire fíjese a la página 15.

## Ajuste de la dirección del flujo de aire verticalmente

**Según la ubicación de la unidad interior en la pared de la habitación, puede ajustar la posición de las guías de flujo de aire externas situadas en la parte inferior del aparato y, de este modo, incrementar la eficacia del aire acondicionado.**

- 1 Presione el botón  una o más veces requeridas.  
Resultado: Las guías externas se ajustan verticalmente.
- 2 Si desea que las aletas se muevan hacia arriba y abajo automáticamente cuando el aire acondicionado este operándose presione el botón .  
Resultado: Las guías se mueven hacia arriba y hacia abajo sobre su eje.

- 3 Para parar el movimiento de la aleta arriba y abajo, presione el botón  una vez más.


<b><i>Nota</i></b>	<b><i>Cuando encienda el aire acondicionado...</i></b>	<b><i>Las guías estan...</i></b>
	Apagar	Se cerrarán completamente.
	Encendido de nuevo	Colocar en la posición inicial.





## Ajuste de la dirección del flujo de aire horizontalmente

**Existen dos grupos de aletas de flujo de aire internas. Al igual que se ajustan las guías de flujo de aire externas verticalmente, también es posible ajustar horizontalmente las aletas internas.**


- 1 Ajuste cada grupo de aletas internas en la posición deseada empujando o tirando de ellas de forma lateral.

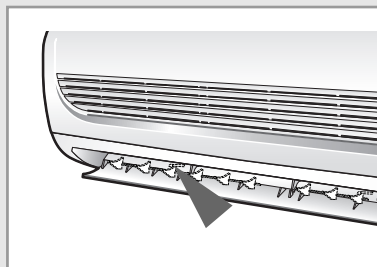

## Ajustar el Tiempo para Encender

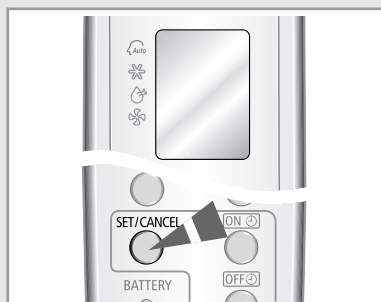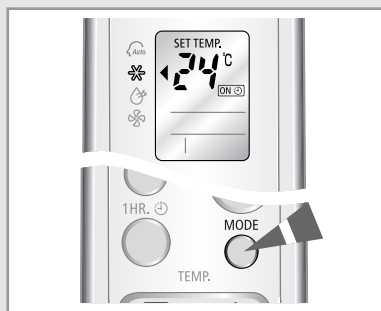


**Para encender el marcador de tiempo no le permite a Ud. encender el aire acondicionado automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Usted puede fijar el periodo del tiempo a partir de 1 hora a 24 horas.**

- 1 Para ajustar el tiempo de operación, presione el botón  uno o más veces hasta que muestre el tiempo requerido. El tiempo posible es entre 1 hora y 24 horas inclusivos.

- 2 Presione el botón  para completar el ajuste.

**Resultado:**

- ◆ Aparecerá el tiempo registrado.
- ◆ Blanquear el indicador del tiempo parando.
- ◆ El modo seleccionado y la temperatura se desaparecerán de la pantalla después de 10 segundos.
- ◆ El aire acondicionado se encenderá automáticamente cuando el contador aparezca en el control remoto y cuando ajuste el nuevo tiempo desaparecerá el tiempo anterior.


- 3 Para seleccionar un modo operativo de antemano, apriete el  botón hasta que el modo deseado esté mostrado en la parte superior del mando a distancia.


**Resultado:** El aire-condicionado funcionará en el modo seleccionado cuando está encendido.

**Nota** Si usted no funciona el mando a distancia después de fijar el Temporizador Con., será apagado automáticamente después de 25 horas.

## Para Cancelar el Tiempo Encender

**Si usted ya no desea utilizar el Temporizador Con que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.**


Presione el botón .

**Nota** Si desea prender el aire acondicionado antes del tiempo memorizado, presione el botón .



## Ajustar el Tiempo para Apagar

**Para apagar el marcador de tiempo no le permite a Ud. apagar el aire acondicionado automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Usted puede fijar el período del tiempo a partir de 1 hora a 24 horas.**





- 1 Para ajustar el tiempo de operación, presione el botón  uno o más veces hasta que muestre el tiempo requerido. El tiempo posible es entre 1 hora y 24 horas inclusivos.



- 2 Presione el botón  para completar el ajuste.

**Resultado:**

- ◆ Aparece el tiempo registrado.
- ◆ Blanquear el indicador del tiempo parando.
- ◆ El aire acondicionado se apagará automáticamente cuando el contador aparezca en el control remoto y cuando ajuste el nuevo tiempo desapareciera el tiempo apagado anterior.

**Ejemplo** Si desea encender el air acondicionado después de 2 horas y hacer operar por 2 horas:


1. Presione el botón  hasta que aparezca '2 Hr'.
2. Presione el botón .
3. Presione el botón  hasta que aparezca '4 Hr'.
4. Presione el botón .


**Nota** Puede ver o cambiar el tiempo en modo ajustado y la temperatura presionando el botón  o el botón  después de ajustar el nuevo tiempo apagar.



## Para Cancelar el Tiempo Apagar

**Si usted ya no desea utilizar el Temporizador Desc. que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.**

Presione el botón .

**Nota** Si desea prender el aire acondicionado antes del tiempo memorizado, presione el botón .





## Ajuste de la función Tiempo Dormido

**La función Tiempo Dormido (temporizador de desconexión automática) se utiliza cuando se está refrigerando la habitación y desconectar el acondicionador después de transcurrir seis horas.**

**Nota** Si desea desconectar la unidad a una hora determinada, consulte la página 17.




1 Asegure que seleccione modo Frio.

2 Presione el botón  unas o más veces hasta que el indicador  aparece en el mando a distancia.

**Resultado:** ♦ La unidad interior emite un pitido.

♦ El acondicionador se controla como indica en las siguientes instrucciones.


**Refrigeración** La temperatura aumenta 1°C cada hora. Cuando ha aumentado 2°C (al cabo de dos horas), la temperatura se mantiene durante cuatro horas.

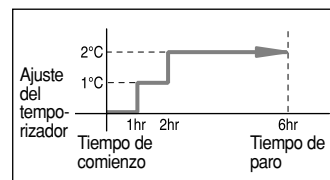

## Cancelación de la función Tiempo Dormido

**Si no desea llevar a cabo la función Tiempo Dormido establecida, puede cancelarla en cualquier momento.**



Presione el botón .



**Resultado:** ♦ La unidad interior suena.


♦ El indicador  es ya no exhibido.

♦ El acondicionador de aire funciona normalmente.

## Fijar el temporizador de 1 Hora

**El Temporizador de 1 Hora permite cada modo funcionar solamente por una hora y parar automáticamente con el botón de un solo toque del Temporizador de 1 Hora. Es bueno para usted cuando usted se siente que fija el Temporizador Desc. presionando el botón del Temporizador Desc. varias veces es innecesario e incómodo.**

- 1 Presione  botón de 1 hora unas o más veces hasta que  el indicador aparece en el mando a distancia.  
Resultado:
  - ◆ La unidad interior suena.
  - ◆ El acondicionador de aire dejará de funcionar después de una hora automáticamente.

- 2 Para seleccionar un modo de funcionamiento bajo el sistema del Temporizador de 1 Hora, presione  el botón del modo hasta que el modo deseado se exhibe en el mando a distancia.  
Resultado: El acondicionador de aire funcionará y dejará de funcionar en el modo seleccionado con el sistema del temporizador de una hora.


**Nota** Si usted funciona el Temporizador de 1 hora cuando el acondicionador de aire se apaga, el acondicionador de aire comenzará a funcionar y será apagado después de una hora.


## Para cancelar el Temporizador de 1 Hora

**Si usted ya no desea utilizar el Temporizador de 1 Hora que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.**

Presione  el botón.

Resultado:

- ◆ La unidad interior suena.
- ◆ El  indicador es ya no exhibido.
- ◆ El acondicionador de aire funciona normalmente.

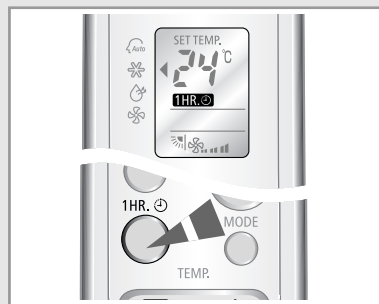

## Consejos de utilización

**Éstas son algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta al utilizar el aire acondicionado.**

Tema	Consejo
Interrupción de la corriente eléctrica	Si se produce un corte en el fluido eléctrico mientras el acondicionador está en marcha, éste se apagará. Cuando se restablezca la corriente, el aire acondicionado comienza de nuevo automáticamente.

## Rangos de temperatura y humedad

**La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad en los que se puede utilizar el aire acondicionado.**

Si se utiliza el aire acondicionado a...	Entonces...
Temperaturas altas	La función de protección automática se activará y el aire acondicionado se apagará.
Temperaturas bajas	Una pérdida de agua o alguna otra malfunción puede suceder a causa de que el cambiador de calor se congela.
Niveles de humedad altos	Si el aparato se utiliza durante largos periodos de tiempo, es posible que el agua se condense sobre la superficie de la unidad interior y caigan gotas de agua del mismo.

Modo	Temperatura externa	Temperatura interna	Humedad interna
Refrigeración	19°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox.	80% o inferior
Deshumidificación	19°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox	-

※ **Si la operación de refrigeración es usada arriba de 32°C (temperatura interna) esta no funcionará a su máxima capacidad.**

## Uso del aire acondicionado sin el control remoto

***Si el control remoto se ha extraviado o se ha roto, el aire acondicionado se puede poner en funcionamiento directamente desde la unidad interior.***

- 1 Para encender el aire acondicionado, presione el interruptor On/Off situado en la parte derecha de la unidad interior.


**Resultado:**

- ◆ Se enciende el indicador operation.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo más adecuado para la temperatura ambiental.

Temperatura de habitación	Operación
24°C o más	Comp (Compresor) Encendido
debajo de 24°C	Comp (Compresor) Apagado



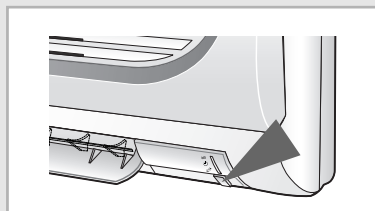


- 2 Para apagar el aire acondicionado, vuelva a presione el interruptor On/Off.

**Nota** Aunque se haya encendido el aire acondicionado por medio del interruptor On/Off, es posible controlar su funcionamiento utilizando el control remoto del modo habitual.



## Solución de problemas comunes

**Antes de llamar al servicio posventa, realice las comprobaciones que se presentan a continuación. De este modo, puede ahorrarse tiempo y dinero en una llamada innecesaria.**

Problema	Explicación/Solución
El acondicionador no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que el cable de alimentación está enchufado.</li> <li>◆ Compruebe que el indicador de la operación en la unidad de interior esté encendido: Si es necesario presione  del control remoto.</li> <li>◆ Compruebe si el indicador TIMER de la unidad interior está encendido. De ser así: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espere hasta que llegue la hora de conexión y el acondicionador se encenderá automáticamente</li> <li>- Cancele la función del temporizador (véase las páginas 16 y 17 para obtener más información)</li> </ul> </li> </ul>
El aire acondicionado no funciona con el control remoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que no hay ningún obstáculo entre el mando y la unidad interior.</li> <li>◆ Compruebe las pilas del control remoto.</li> <li>◆ Compruebe que está lo suficientemente cerca de la unidad interior (siete metros/yardas o menos).</li> </ul>
Al presionar el botón  del control remoto, el aire acondicionado no emite ningún pitido	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que ha colocado el control remoto hacia el sensor de infrarrojos de la parte inferior de la unidad interior.</li> <li>◆ Cambie las pilas del control remoto cuando sea necesario.</li> </ul>
El aire acondicionado no refrigera	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe si ha seleccionado el modo de funcionamiento correcto, (Automática, Refrigeración).</li> <li>◆ Es posible que la temperatura ambiental sea demasiado baja.</li> <li>◆ El polvo puede estar obstruyendo la protección del filtro del aire. (Consulte las instrucciones de limpieza en la página 23)</li> <li>◆ Asegúrese de que no existan obstáculos delante de la unidad externa.</li> </ul>
La velocidad del ventilador no baja cuando presione el botón 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que el modo de funcionamiento esté fijado al modo auto, fresco o ventilador; en el modo seco, la velocidad del ventilador cambia automáticamente.</li> </ul>
La dirección del flujo de aire no se cambia cuando presione el botón 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que el aire acondicionado se encuentra encendido, si es necesario presionar  del control remoto.</li> </ul>
El temporizador no se activa correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que ha programado correctamente el temporizador (consulte las páginas 16 y 17).</li> </ul>
Cuando se utiliza el acondicionador se producen olores	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ventile bien la habitación.</li> </ul>




## Limpieza del aire acondicionado

*Para obtener el máximo rendimiento de su aire acondicionado, deberá limpiarlo con frecuencia para eliminar el polvo que se acumula en el filtro del aire.*

**IMPORTANTE** Antes de limpiar el aparato asegúrese de que el interruptor de la unidad se encuentre apagado.

- 1 Abra la parrilla delantera superior tirando de las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla.
- 2 Saque los filtros de aire de cada lengüeta de la parrilla.
- 3 Quite todo el polvo en los filtros de aire con una aspiradora o un cepillo.
- 4 Cuando usted terminó, inserte los filtros de aire fijándolo a cada lengüeta de la parrilla.
- 5 Para cerrar la parrilla delantera, fíjelo a los ganchos y empuje las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla abajo.
- 6 Limpie la parrilla delantera con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice el benceno, los solventes u otros productos químicos).

**Nota** Si no piensa utilizar el aire acondicionado durante un largo período de tiempo, ponga en funcionamiento el ventilador durante tres o cuatro horas para que se seque el interior del acondicionador.

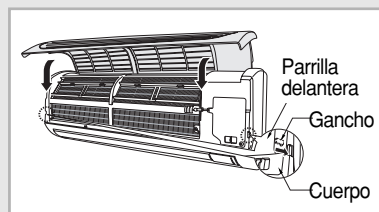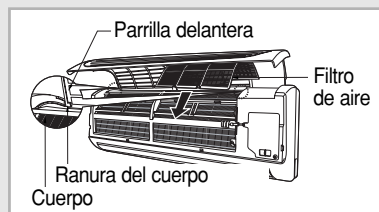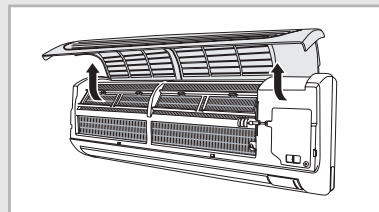

## Filtro de desodorización y Bio de limpieza (Opción)


*Para quitar partículas de polvo y olores, el desodorante y los filtro de Bio está instalado en el acondicionador de aire.*

*Usted debe limpiar los filtro cada 3 meses.*

- 1 Abra la parrilla delantera superior tirando de las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla.
- 2 Saque el desodorante y los filtro de Bio.
- 3 Lave los filtro con agua limpia, y luego séquelos en la cortina.
- 4 Inserte los filtro en la posición original.

**Nota** Usted puede cambiar la posición de filtro con uno a otro.

- 5 Cierre la parrilla delantera.

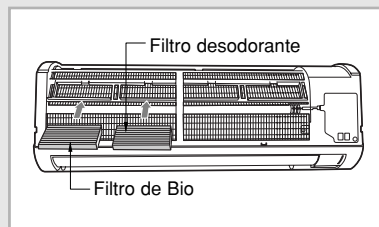

**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:  
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:  
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:  
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:  
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:  
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:  
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:**



**ELECTRONICS**